浴室暖房乾燥機
(壁掛タイプ)

取扱説明書 保証書付

品　　名	機 器 コ ー ド	自動乾燥
XBD-4115AUSK	10-033-45-09730	なし
XBD-4115BUSK	10-033-45-09731	あり

もくじ　　ページ

こんなことができます …… 1
安全に正しくお使いいただくために …… 2
　この取扱説明書の表示について …… 2
必ずお守りください …… 2
　本体の表示について …… 5
　長期使用製品安全表示制度について …… 5
各部の名称 …… 6
　本体 …… 6
　リモコン …… 7
ご利用前の準備 …… 8
　リモコンの準備 …… 8
浴室をあたためる …… 9
　暖房運転をする …… 9
浴室をあたためる(暖房予約) …… 10
　暖房予約をする …… 10
浴室で暑いときに …… 11
　涼風運転をする …… 11
浴室の換気をする …… 12
　換気運転をする …… 12
衣類や浴室の乾燥をする …… 13
　乾燥運転をする …… 13
温度・風向・運転/予約時間を調節する …… 17
お手入れのしかた …… 18
故障かな?と思ったら …… 19
アフターサービスについて …… 21
仕様 …… 22
Remote Controller …… 23
保証書 …… 裏表紙

このたびは浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。
この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をよくご確認ください。
この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ、大切に保管してください。
取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
その際、本体の銘板をご覧のうえ、品名・製造年月をお知らせください。

TOKYO GAS

保 証 書

浴室暖房乾燥機

品　名　XBD-4115AUSK　　XBD-4115BUSK

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体(リモコンを含む)を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証いたします。
　ファンモーター……3年
　熱交換器……3年
　電装基板・リモコン(電装基板に起因する故障のみ)……5年
2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
3. サービス員がお伺いしたときに、保証書をご提示ください。
4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
　(1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
　(2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
　(3) 器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます）
　(4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
　(5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
　(6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
　(7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
　(8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
　(9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
　(10) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
　(11) 給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合
　(12) 温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合
　(13) 本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者 ： 東京ガス株式会社　〒105-8527　東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 ： パーパスマーケティングジャパン株式会社　〒417-0834　静岡県富士市西柏原新田201

■お買い上げ日および販売店

お買い上げ日	年　月　日		
販　売　店		扱	
住　　所		者	
電 話 番 号		印	

■修理記録
この機器の修理記録は、機器本体のフロントカバー裏に添付している結線図に記録します。

■お客さまへ
1. この保証書をお受け取りになるときに、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
4. この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

3Z1101

取扱説明書 | XBD-4115AUSK XBD-4115BUSK | 10033450973010033450973 1 | 01

こんなことができます

この浴室暖房乾燥機は、浴室の換気や寒い時期の暖房により入浴を快適にするものです。
浴室を衣類乾燥室として有効に使うことができます。しかも、温水循環方式のため、安全にお使いいただけます。

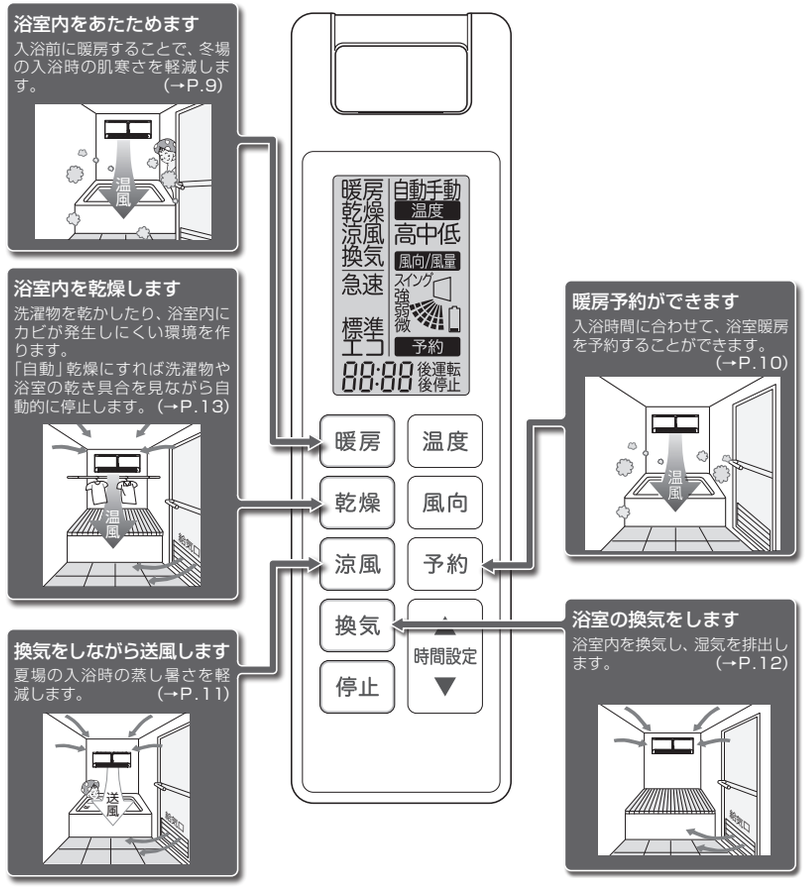

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について

製品を正しくお使いいただくためや、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。
(→P.XX)	参照ページを示しています。

必ずお守りください

⚠警告

浴室以外には取り付けない
●温度が上昇し、思わぬ事故の原因となります。 禁止

ＣＦ式・ＦＥ式のふろがまや給湯器との併設禁止
●浴室内または脱衣所などの隣室に自然排気(ＣＦ)式、または強制排気(ＦＥ)式のふろがまや給湯器を設置している場合は、この浴室暖房乾燥機を取り付けない。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。 禁止

食用油・動物系油脂・機械油・ドライクリーニング油・アロマオイル・パーマ液・ベンジン・シンナー・ガソリン・樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥運転を行わない
●油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。 禁止

長時間、温風や送風に直接当たらない
●「のぼせ」「脱水症状」「低温やけど」「体調悪化」「健康障害」の原因になります。特に疲労の激しい方、お酒・睡眠薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方、お年寄り、乳幼児、体調がすぐれないなど自分の意思で体を動かせない方には周りの方が注意してください。 禁止

浴室内に可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない
●発火・爆発の原因になります。 禁止

分解・修理・改造はしない
●故障や事故、火災の原因になります。 分解禁止

機器設置および付帯工事
●機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへ依頼し、安全な位置に正しく設置する。設置工事に不備があると事故の原因になります。 必ず行う

異常時(焦げ臭い・水漏れ・異常音など)や緊急時(地震・火災など)は
①すぐに運転を停止する
②電源ブレーカーを「OFF」にする
③お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する
感電や火災、思わぬ事故の原因になります。 必ず行う

衣類乾燥を行う場合は衣類のポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認する
●火災の原因になります。 必ず行う

アースが正しく設置されているか確認する
●アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
アースが不完全な場合、感電のおそれがあります。 アースを必ず

必ずお守りください

⚠警告

本体やランドリーパイプにぶら下がったり異常に重いものを干したりしない
●思わぬ事故の原因になります。

頭髪や体を乾かすために使用しない
●頭髪が本体にからんだり、「脱水症状」「低温やけど」の原因になります。

⚠注意

運転中にフィルターを外したり吹き出し口に指や棒を入れない
●内部でファンが高速回転しています。けがややけど、機器の故障の原因になります。

フィルターを外して運転しない
●けがや故障の原因になります。

ルーバー(吹き出し口)や吸い込み口グリルを塞がない
●故障の原因になります。

サウナ機器との併設はしない
●故障の原因になります。

凍結予防のため冬期は機器および熱源機の電源を切らない
●外気温が0℃以下になると、温水配管および給水配管の水が凍結し、破損するおそれがあります。破損すると、水漏れにより多大な被害を引き起こすことがあります。

お子さまに対する注意
●小さなお子さま一人での機器の使用や入浴をさせない。思わぬ事故の原因になります。

衣類乾燥時の注意
●ドライクリーニング表示の衣類・熱に弱い衣類・縮みの気になる衣類・麻・再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類・ニット織りの衣類の乾燥は避ける。縮み・変色・型崩れの原因になります。(→P.15)

お手入れするときは
●以下のような作業をしない
・スリッパをはいての作業
・不安定な台に乗った作業
・浴槽の縁やふたの上に乗った作業
転倒などけがの原因になります。

本体やリモコンに故意にお湯や水をかけたり、ぬれた手で触らない
●感電や故障の原因になります。

本体・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどを吹きかけない
●万が一かかったときには、すぐに水で湿った布で拭き取る。そのままにしておくと、さび・故障の原因になります。
また、本体の樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置すると、ひび割れ・変色などの原因になります

本体に洗濯物をぶら下げない
●けがや故障の原因になります。

本体の上に物をのせない
●落下した場合、けがの原因になります。

火気を近づけない
●火災や故障の原因になります。

暖房・乾燥運転中や運転直後はルーバー(吹き出し口)に触らない
●やけどのおそれがあります。

長期間使用しない場合は
●本体・熱源機の電源を「切」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従う。
●リモコンの電池を外す。液漏れのおそれがあります。

お手入れする前に
●以下の事を守る
・運転を停止する
・本体が冷えていることを確認する
・手袋などで手を保護する
・足元に注意する
けが・やけどの原因になります。

必ずお守りください

お願い

井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
●水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
●温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水が本体に付着すると、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

この製品は一般家庭用
●業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

雷がなり始めたときは
●すぐに使用をやめ、電源ブレーカーを切にしてください。故障の原因になります。

お子さまがリモコンをいたずらしないよう注意する
●思わぬ事故や故障の原因になります。

リモコンフックの鎖を外して使用しない
●落下などにより、リモコンの破損や故障の原因になります。

リモコンは本体に向けて操作する
●各ボタンを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。

リモコンの信号を受信できない(「ピピッ」「ピッ」音がしない)場合はリモコンを本体に近づけて操作する
●本体近くに照明が設置されているとまれに起こる現象です。それでも受信できない場合、明るさの調整ができる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。

浴室内に化粧品類を放置しない
●クリーム・ゼリー状の化粧品類には、人体の温度以上になると変質を起こすものがあります。

熱により変形・損傷しやすいものは浴室外に置く
●暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。

各居室に設けられている給気口を塞がない
●新鮮な空気が取り入れられなくなります。

乾燥・換気・涼風運転時は浴室に設けられている自然換気口(給気口)を開けておく
●新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になり、浴室や衣類乾燥が上手にできなくなります。

浴室や本体を良好に保つため、入浴後は必ず換気運転を行う
●浴室に水滴がついた状態で放置すると、カビの発生原因となります。

衣類乾燥時は洗濯物に温風が当たるよう、風向きを調節する
●風向きによって、乾燥時間が異なります。

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が、注ぎ口から漏れることがある
●運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出される場合があります。

専用の付属品・別売品以外は使用しない
●思わぬ事故の原因になります。

フィルターは定期的にお手入れをする
●フィルターの目詰まりは換気性能の低下や運転音が大きくなる原因となります。

風向き調節(ルーバー(吹き出し口)の角度)は必ずリモコンで操作する
●運転中に手で調整すると正しい向きからずれたり、故障の原因となります。

入浴中の暖房はなるべく体に当たらない方向を選ぶ
●特に体がぬれている場合、温風であっても体に当たると肌寒く感じることがあります。

浴室リモコンや浴室テレビなどに温風が直接当たらないように風向きを調節する
●故障の原因になります。

動植物に温風・送風を直接当てない
●動植物に悪影響をおよぼす場合があります。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存などに使用しない
●それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

必ずお守りください

■本体の表示について

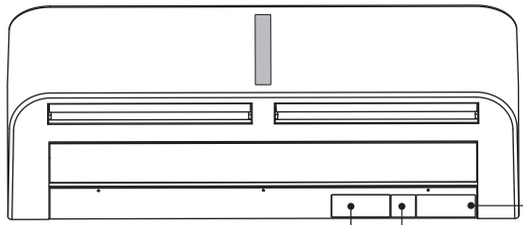

定格銘板
品名・製造年月・製造事業者などを表示しています。

使用上の注意
使用上の注意について表示しています。

長期使用製品
安全表示ラベル
設計上の標準使用期間を表示しています。

■長期使用製品安全表示制度について

長期使用製品安全表示制度とは、消費者が日常生活で用いる一部の製品について、点検を実施するほどではないものの、長期間使用されることが多く、経年劣化によるリスクについての注意喚起などを表示することにより、消費者に適切な行動を促す制度です。
この浴室暖房乾燥機は、長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

□本体への表示について

長期使用製品安全表示制度の対象製品は、本体に製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起を表示することが義務付けられています。長期使用製品安全表示ラベルは本体下部に表示していますので、確認してください。このラベルは、お客さまご自身ではがしたりしないでください。

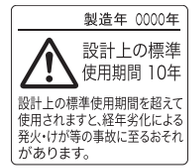

●設計上の標準使用期間について
この機器は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。
設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件(下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照)で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。**保証書にある無償修理期間とは異なるものです**のでご注意ください。

●設計上の標準使用期間の算定根拠について
この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定めるJGKAS C 201「家庭用温水式浴室暖房乾燥機の標準使用条件及び標準加速モード並びにその試験条件」に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

家庭用温水式浴室暖房乾燥機の標準使用条件		
家族構成		4人世帯
環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%RH
	設置条件	標準設置
負荷条件		定格負荷
想定時間	1年間の使用時間	暖房時間　181時間/年 乾燥時間　325時間/年 涼風時間　120時間/年 換気時間　1460時間/年

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

各部の名称

■本体

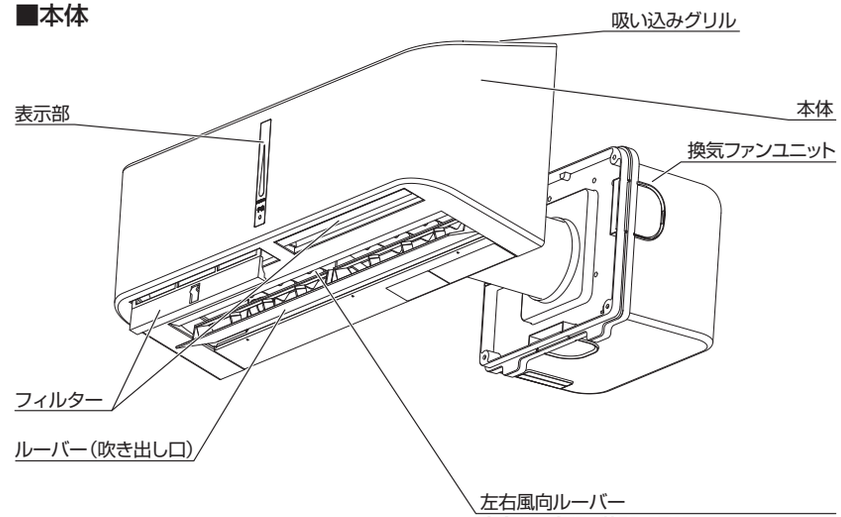

左右の風向を調節するには

**❗調節時は、滑りやすいスリッパをはいたり、不安定な踏み台を使用しない。
また、浴槽の縁やふたの上に乗らない。**

1. 運転を停止して、ルーバー(吹き出し口)が冷めるまでしばらく待つ。
2. ルーバー(吹き出し口)が熱くないことを確認してから、ルーバー(吹き出し口)を手で開ける。
3. 左右風向ルーバーをつまんで、左右の調節をする。
※左右風向きルーバーは3枚1組で動きます。
4. ルーバーを手で完全に閉める。

□表示部

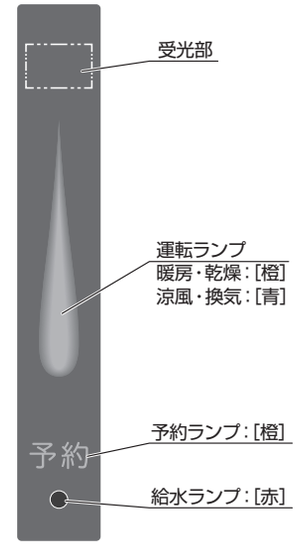

各部の名称

■リモコン

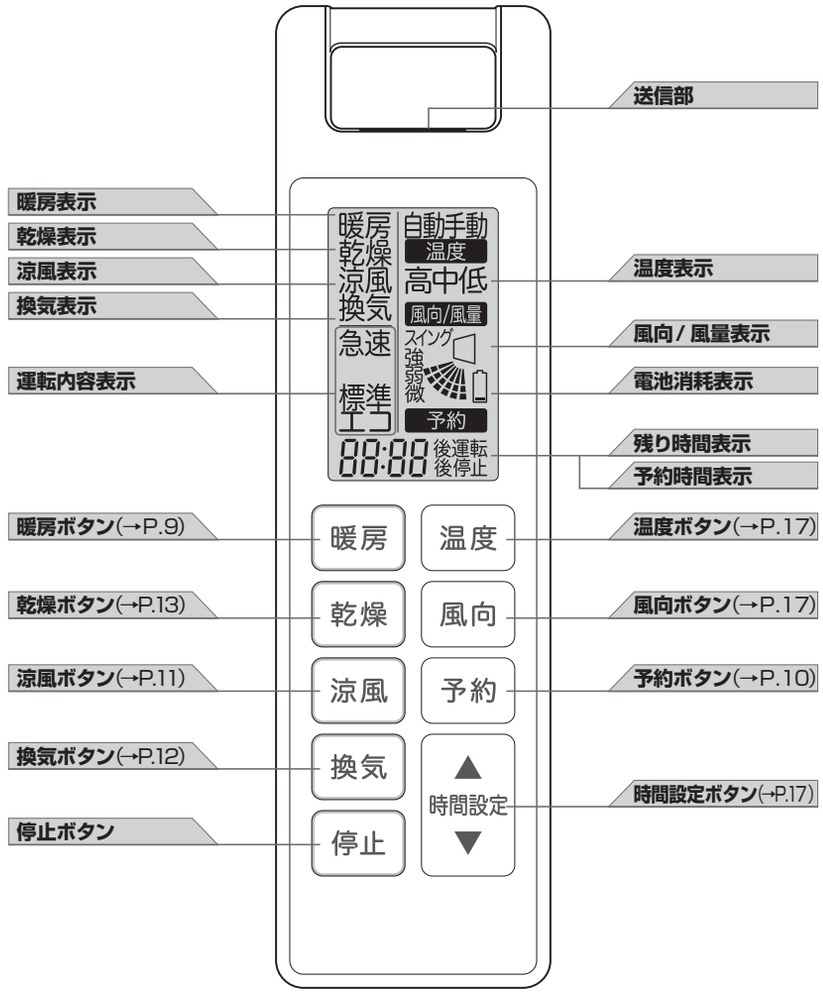

ご利用前の準備

■リモコンの準備

リモコンには、単４形乾電池が２本入っています。リモコンの画面に🔋が表示されたときは早めに電池を交換してください。
リモコンを使用していないときは、リモコンフックへ掛けておいてください。

□リモコンの使い方

浴室暖房乾燥機の受光部にリモコンの送信部を向けて操作してください。
また、信号をさえぎるものがないようにしてください。

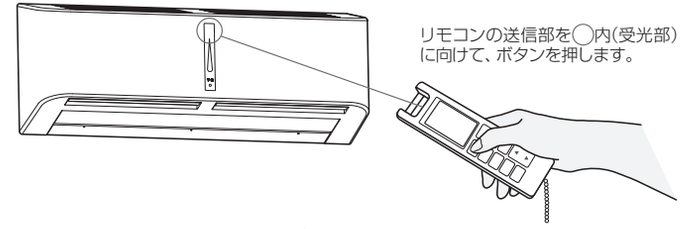

□リモコンフックへの掛けかた

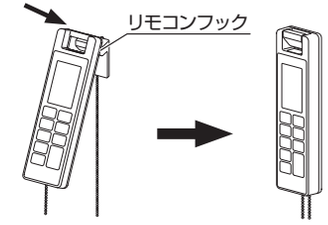

1 リモコンフックへ斜め上から差し込む

□乾電池の交換

⚠注意
- ●アルカリとマンガンなど異種の電池や新しい電池と古い電池を併用しない。
- ●リモコンを廃棄する際は、乾電池を取り外してから正規の処理を行う。取り外さずに廃棄すると火災の原因になります。

1 裏蓋を外す

リモコンに水滴がついている場合は、水滴を十分に拭き取ったあと、硬貨などを使って、蓋のネジを左に回し、裏蓋を開けます。

2 乾電池を入れる

古い乾電池を外し、新しい乾電池(単４形乾電池)を２本入れます。
入れるときには⊕⊖を間違えないでください。

3 裏蓋を元に戻す

裏蓋を押さえながら、蓋のネジを回し、しっかりと閉めます。

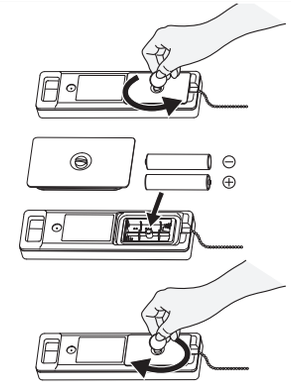

浴室をあたためる

■暖房運転をする

冬など寒い時期、浴室内をあたため、入浴時に感じる肌寒さを和らげます。入浴前にご利用ください。

まずは準備

1．浴室の窓とドアを閉めてください。

1 暖房 を押す

運転ランプ[橙]が点灯します。

暖房 を押すごとに風量が変わります



※暖房開始は、毎回急速から始まります。30分後または設定温度に達した時点で、標準に切り替わります。

※暖房を押して風量を調節すると、急速に戻ることはできません。急速に戻すには停止を押して、最初からやり直してください。

※運転は前回終了したときの設定内容で開始します。

必要に応じて、温度・風向・運転時間の調節(→P.17)をする

※左右風向ルーバーは手で動かします(→P.6)

運転時間が経過すると運転を終了します

暖房停止 停止 を押す

運転ランプ[橙]が消灯します。

お願い

●浴室のドアを閉めて、あたたかい空気が逃げないようにしてください。

メモ

●暖房運転は冷風防止機能がついていますので、温水の温度が十分に上がるまでは風が出ません。
●リモコン表示は運転の残り時間の目安を示しています。運転が終了した後は、本体を冷やすための運転を行ってから停止します。
●温風吹き出し方式による暖房ですので、浴室内上下の温度差によって、足元が寒く感じられることがあります。
●入浴中は暖房運転をすると、温風が直接体に当たると肌寒く感じることがあります。また、運転音が周囲の壁に反響して、大きく感じられます。特に、風量が強の場合は、運転音がより大きく感じられます。
●浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ暖房運転をすることをおすすめします。

浴室をあたためる(暖房予約)

■暖房予約をする

暖房運転を予約することができます。暖房の運転時間は2時間の固定になります。

まずは準備

1．浴室の窓とドアを閉めておいてください。

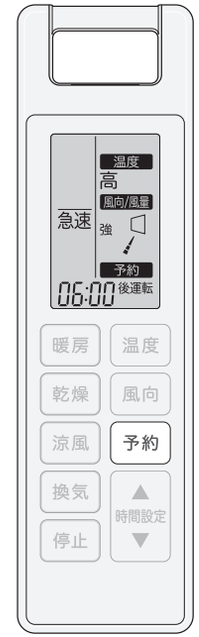

1 予約 を押す

予約 が点滅します。

運転時は前回予約時の温度を表示します。

必要に応じて、温度・風向・予約時間の調節(→P.17)をする

2 予約 を押す

本体の予約ランプ[橙]が点灯します。

※予約は 予約 が点滅している間に押してください。何も操作をしないまま10秒を経過すると、予約操作を中止します。

予約時間になると予約ランプ[橙]が消灯、運転ランプ[橙]が点灯して、暖房運転が始まります
リモコンは暖房運転時の表示をします

※暖房開始は、毎回急速から始まります。30分後または設定温度に達した時点で、標準に切り替わります。

予約解除 予約 を押す

本体の予約ランプ[橙]が消灯します。

メモ

●予約中でも、暖房・乾燥・涼風・換気の操作をすることができます。
●予約後のリモコン表示は、運転が始まるまでの時間を示しています。暖房運転が始まると、暖房運転の残り時間の目安を示しています。
●停電やブレーカーを「切」にした場合は、リモコンの表示はそのままでも、本体の予約は解除されます。再度予約をやり直してください。

浴室で暑いときに

■涼風運転をする

送風と換気を同時に行います。夏場の入浴を快適にします。

1 涼風 を押す

運転ランプ[青]が点灯します。

涼風 を押すごとに強弱が切り替わります

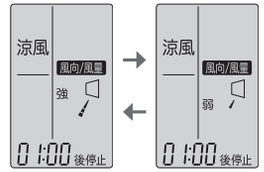

※運転は前回終了したときの設定内容で開始します。

必要に応じて、風向・運転時間の調節(→P.17)をする

※左右風向ルーバーは手で動かします(→P.6)

運転時間が経過すると、運転を終了します

涼風停止 停止 を押す

運転ランプ[青]が消灯します。

メモ

- 健康ためにも、長時間送風を直接体に当てるのは避けてください。
- 浴室内の湯気を吸い込むと、本体内部から結露した水滴が落ちることがありますが、これは水漏れではありません。
- 入浴剤をご使用の場合は、入浴剤の色がついた水滴が本体から落ちることがあります。
- 暖房や乾燥運転終了後に涼風運転をすると、しばらくの間、あたたかい風が出ることがあります。

浴室の換気をする

■換気運転をする

まずは準備

1. 浴槽に水またはお湯が残っているときは、浴槽のふたをしてください。
2. 浴室の給気口は開けてください。

1 換気 を押す

運転ランプ[青]が点灯します。

換気 を押すごとに強弱が切り替わります

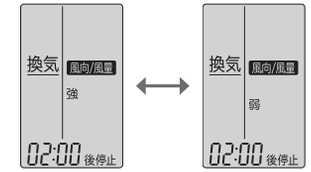

※運転は前回終了したときの設定内容で開始します。

必要に応じて、運転時間の調節(→P.17)をする

換気運転終了	
強・弱	運転時間経過

換気停止 停止 を押す

運転ランプ[青]が消灯します。

メモ

- 浴室の広さ、季節、窓の有無、浴室の材質などによって、換気にかかる時間が異なります。また、十分乾かない場合もあります。
- 浴室内の湯気を吸い込むと、本体内部から結露した水滴が落ちることがありますが、これは水漏れではありません。
- 入浴後は浴室内と本体内のカビ防止のため、換気運転を行ってください。

衣類や浴室の乾燥をする

■乾燥運転をする

洗濯物を乾かすほか、浴室内を乾燥させ、カビの発生などを抑えることができます。

⚠注意 ●左右風向ルーバーを動かすときは、足元に注意する。不安定な台や浴槽の縁やふたに乗ったり、スリッパをはいての作業を行わない。転倒などけがの原因になります。

まずは準備

1. 浴室の内部が水滴でぬれているときは、あらかじめ換気するか、雑巾などで拭き取ってください。
   ※水滴がついたまま乾燥を行うと、乾燥時間が長くなります。
2. 浴槽に水またはお湯が残っているときは、浴槽のふたをしてください。
3. 浴室の窓とドアを閉めてください。給気口は開けておいてください。

1 乾燥 を押す

運転ランプ[橙]が点灯します。
※運転は前回終了したときの設定内容で開始します。

乾燥 を押すごとに乾燥の種類が切り替わります

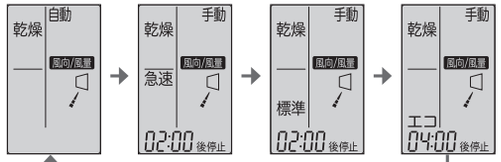

※自動乾燥はXBD-4115BUSKのみにあります。

[乾燥の目安]

自動	浴室の湿度をみながら運転します 洗濯物や浴室が乾くと、自動的に停止します		
手動	運転時間や風向をお好みで設定して、運転します	急速	早く乾燥させたいとき
		標準	運転音が少し気になるとき
		エコ	経済的に乾燥したいとき

必要に応じて、風向・運転時間の調節(→P.17)をする

※左右風向ルーバーは手で動かして、温風が衣類に当たるよう調節してください。

乾燥運転終了		
自動	—	洗濯物・浴室の乾燥を自動で判定 または、運転開始から6時間経過
手動	急速・標準・エコ	設定時間経過

乾燥停止 停止 を押す

運転ランプ[橙]が消灯します。

衣類や浴室の乾燥をする

□手動運転について

手動運転には、急速・標準・エコがあります。エコは夜間の就寝中や昼間の浴室が空いている時間に洗濯物を乾燥することができます。

手動急速	温風	最初から温風を吹き出し、すばやく乾燥させます。
手動標準	温風	最初から温風を吹き出し、すばやく乾燥させます。 (風量を少し抑えて運転します)
手動エコ	送風 → 温風	最初は送風のみで経済的な運転をします。 設定時間の30分～65分前から、温風を吹き出し乾燥を仕上げます。

※洗濯物が少ないとき(約1kg以下)は、手動エコより手動標準で乾燥した方が、経済的な場合があります

メモ

- ●自動乾燥の場合、運転開始から30分を経過すると、リモコンの画面表示が消えます。
- ●乾燥時間や乾燥具合は、洗濯物の種類や量・脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。また運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。十分乾燥しない場合は、再度、手動乾燥運転を行ってください。
- ●洗濯物が少ないとき(約1kg以下)で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が乾燥したあとも、余分に運転することがあります。
- ●乾燥運転中でも乾燥方法を変更することができます。
- ●ジーパン・トレーナーなど厚手の洗濯物の乾燥は特に時間がかかりますので、温風の吹き出し口付近に干し、通風を良くするなどの調節をしてください。(衣類乾燥の上手な使い方(→P.15)も併せてご覧ください)
- ●温風の吹き出し角度によっても、乾燥時間は異なります。温風が洗濯物にうまく当たるよう、ルーバー・左右風向ルーバーで調節してください。
- ●浴室を乾燥させる場合、浴室の種類や大きさにより一部乾きにくいところがあります。
- ●浴室内が結露している場合、本体に付着している水滴が落ちることがありますが、これは水漏れではありません。
- ●入浴剤をご使用の場合には、入浴剤の色がついた水滴が本体から落ちることがあります。

衣類や浴室の乾燥をする

□衣類乾燥の上手な使い方

干す前に浴室でやっておきたいこと

- 浴槽に水やお湯が残っている場合は、必ずふたをします。
- 浴室の湿度が高いと乾燥時間は長くかかります。あらかじめ換気するか、浴室の壁・床の水滴は雑巾などで拭き取ります。
- 給気口は開けてください。給気口がない場合は、窓かドアを少しだけ開けておきます。

洗濯した物は

- 洗濯物はあらかじめ、よく脱水します。
- ポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認します。

洗濯物を干すときは

- 洗濯物の間にむらなく温風が通り抜けるよう5～10cmの間隔をあける。(1本のランドリーパイプで、ハンガー7～10本が適当です)
- ジーンズ・トレーナなど厚手のものは、温風の中央に吊り下げ、Tシャツ・ブラウスなど薄手のものは、ランドリーパイプの両端に吊り下げる。ポケットは裏返して外へ出すと乾きやすくなります。
- しわを伸ばし、重なった部分をなくして干す。
- ズボン・バスタオルなど長めのものは、残り湯を抜き、浴槽の中へたらして干す。(シワになりにくく、形崩れしませんが、多少時間がかかります)
  また、ハンガーに掛けずに洗濯バサミなどで吊るすと早く乾きます。

洗濯物を干したら

- 温風は洗濯物全体に当たるよう、ルーバー(吹き出し口)や左右風向ルーバーの位置を調節します。衣類に温風を当てることで、より効率的に衣類を乾燥することができます。

乾燥中は

- 洗濯物は途中で並べ替えたり、向きを変えたりすると、乾燥に効果的です。

□こんな衣類は干さないでください

⚠警告

●食用油・動物系油脂・機械油・ドライクリーニング油・アロマオイル・パーマ液・ベンジン・シンナー・ガソリン・樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります)

禁止

- 絹製品・皮革製品・毛皮製品(変色や衣類の傷みの原因になります)
- 毛織物・ウール製品・レース編み製品・ポリウレタンを使った衣類など、直接アイロンがけのできない熱に弱い衣類(衣類の傷みの原因になります)
- 麻・再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類、ニット織りの衣類(縮むことがあります)
- 接着剤で貼り付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類(ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります)
- 次の絵表示があるもの
  ※繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法は、国際規格との整合化により、2014年 JISL0001が制定されました。

JIS L0217 1995年制定		ドライ	ドライ ヒキヨセ		平		平
JIS L0001 2014年制定		P	F				
		P	F				

衣類や浴室の乾燥をする

□乾燥時間の目安

浴室1坪(ユニットバス)　奥行1.6m×幅1.6m×高さ2.15m

衣類量	およそのハンガー本数	衣類乾燥時間			浴室乾燥時間
		手動			手動
		急速	標準	エコ	急速
4kg	13本以上	約1時間10分～1時間40分	約1時間40分～2時間	約8時間～10時間	約1時間～2時間
2kg	8～12本	約50分～1時間20分	約1時間20分～1時間40分	約6時間～7時間	

- 浴室周辺温湿度…温度15℃　湿度60%
- 浴室内は水滴がない状態
- 衣類乾燥には約5分間脱水した衣類を使用
- 乾燥時間は、季節・室温・浴室の種類(広さや形状など)・乾燥状態などによって変化します。
- 浴室乾燥は、天井・壁などカビが生えやすく、お手入れのしにくい所の乾燥を目的としているため、床面など一部乾かない場合があります。

□代表的な衣類の重さ(参考)

洗濯機で脱水後の水分を含んだおおよその重さ

- バスタオル 500g
- タオル 150g
- パジャマ(綿)上下 750g
- 靴下(1足) 70g
- シャツ(綿) 200g
- スリップ(混紡) 150g
- 男物パンツ(綿) 75g
- 女物ショーツ(綿) 50g
- ワイシャツ(混紡) 200g
- ブラウス(綿) 300g
- トレーナー 900g
- ジーンズ 900g

お願い

●ランドリーパイプに洗濯物を干すときは、ランドリーパイプの耐荷重を超えて干さないでください。
ランドリーパイプ破損の原因になります。

温度・風向・運転 / 予約時間を調節する

□温度を調節する

1 温度 を押すごとに温度が変わります

温度 高 → 温度 中 → 温度 低

□風向の調節する

1 風向 を押すごとに風向が変わります

風向/風量 強 → 風向/風量 強 → 風向/風量 強 → 風向/風量 強 → 風向/風量 スイング 強 → 風向/風量 強 → 風向/風量 強

□運転 / 予約時間を調節する

1 ▲ 時間設定 ▼ で運転 / 予約時間を変更できます

▲は時間が進みます
▼は時間が戻ります
5分～1時間までは・・・5分刻みで進み(戻り)ます。
1時間を超えると・・・10分刻みで進み(戻り)ます。

項目		設定	初期値
暖房	急速 強	5分～60分(5分刻み) 1時間～6時間(10分刻み)	1時間
	標準 強		
	標準 弱		
	標準 微		
乾燥	手動急速	5分～60分(5分刻み) 1時間～12時間(10分刻み)	2時間
	手動標準		
	手動エコ	4時間～12時間(10分刻み)	4時間
涼風	強	5分～60分(5分刻み) 1時間～12時間(10分刻み)	1時間
	弱		
換気	強		2時間
	弱		
予約	暖房開始まで	5分～60分(5分刻み) 1時間～24時間(10分刻み)	6時間

お手入れのしかた

⚠注意
- ●本体部分にシャワー等で直接、水やお湯、防カビ剤等をかけない。
- ●浴室暖房乾燥機を掃除するときは運転を停止して、電源回路のブレーカーを「OFF」にする。または、電源プラグをコンセントから抜く。
- ●本体が冷えていることを確認する。

□フィルターの掃除

フィルターにゴミやほこりがたまると、風量が減り運転効果が低下します。
月に1回程度、次の要領で掃除をしてください。

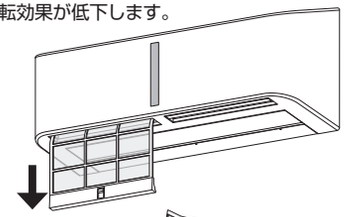

1 フィルターを引き出す

2 フィルターについているホコリを、掃除機などで吸い取る

汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤に浸して、軽く洗う。

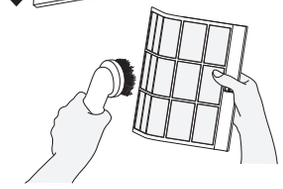

3 十分に乾かした後、フィルターを元に戻す

お願い
- ●フィルターの取り外し・取り付けの際は、顔や足元に十分気をつけてください。
- ●フィルターのお手入れの際は、無理な力を加えたり落としたりしないよう、ご注意ください。破損するおそれがあります。
- ●フィルターは良く乾かしてから、取り付けてください。
- ●フィルターを火であぶったり、ドライヤーで乾かさないでください。破損・変形の原因になります。

□本体のお手入れ

本体の汚れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れが取れない場合は、水で湿った柔らかい布で拭いてください。

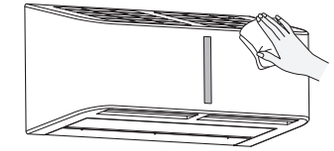

□リモコンのお手入れ

リモコンの汚れは、水を使わずに柔らかい布で乾拭きしてください。

お願い
- ●本体やリモコンのお手入れには、アルコール・シンナー・ベンジン・みがき粉・化学雑巾・防カビ剤・塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。

故障かな?と思ったら

リモコン		
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください	処置
リモコンに表示が出ない	リモコンに電池が入っていますか。 リモコンの電池切れではありませんか。	乾電池を交換して(入れて)ください。(→P.8)
電池交換しても何も表示されない	電池の向きが間違っていませんか。 2本とも種類が同じ新しい電池を入れましたか。	電池の向きや電池を確認してください。
リモコンを操作しても本体が動かない(「ピピッ」・「ピッ」音がしない)	リモコンフックに掛けたまま操作していませんか。	リモコンフックから外して、機器本体に向けて操作してください。リモコンフックにつけたままでは操作できません。
	電源ブレーカーが「切」になっていたり、停電していませんか。	電源ブレーカーを「入」にしてください。 停電の場合は復旧を待ってください。
暖房運転を「急速」で開始したのに「標準」に変わっている	「急速」運転を30分もしくは設定温度に達すると、自動的に暖房運転は「標準」に切り替わります。	故障ではありません。
本体は停止しているのにリモコン表示が消えない 停止のタイミングが本体とリモコンとでずれがある	運転条件により、1分程度表示と停止のタイミングがずれることがあります。	故障ではありません。
リモコンの画面が消えているのに本体は運転している	自動乾燥運転の場合、運転開始後30分たつと画面表示が消えます。	故障ではありません。

本体		
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください	処置
運転中に異音がする	フィルターが確実に取り付けられていますか。	フィルターを確実に取り付けてください。
	換気運転中、浴室や脱衣所が密閉状態になっていると、音がする場合があります。	給気口を開けるか、少しドアを開け、空気を取り入れる。
運転開始時や停止直後にきしみ音がする	温度変化による、熱膨張や収縮によって発生する音です。	故障ではありません。
運転モードの切替時・運転停止後・停止中・停電復帰後に「コトコト」という音がする。	風向ルーバーの位置を確認するために発生する音です。	故障ではありません。
水の流れる音がする	この浴室暖房乾燥機は、温水を使用して動作していますので、運転中や停止直後は温水が流れる音がします。 運転中以外にも凍結予防のために温水が流れます。	故障ではありません。
風切音がする	風向ルーバーの向きによっては、音が発生する場合があります。	故障ではありません。
水滴が落ちる	浴室内が結露しているときは本体に付着している水滴が落ちる場合があります。 また、入浴剤を使用していると、入浴剤の色のついた水滴が落ちる場合もあります。	故障ではありません。
浴室があたたまらない	温度設定「低」や風量「弱」「微」になっていませんか。	温度の調節(→P.17)や風量(→P.9)の調節をしてください。
	浴室のドアや窓が開いていませんか。	ドアや窓を閉めてください。
	他の温水暖房機器(床暖房など)と同時運転すると、一時的に暖房温度が下がる場合があります。	故障ではありません。
	熱源機は正常に作動していますか。	熱源機を確認してください。
吹き出し風量が少ない	フィルターの目詰まりが考えられます。	フィルターの清掃をしてください。(→P.18)

故障かな?と思ったら

本体		
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください	処置
温風が出ない	冷風防止機能により、温水温度が十分に上がるまで温風が出ない仕組みになっています。	しばらく(2～5分)待ってください。それでも温風が出ない場合は、熱源機側の異常が考えられます。熱源機の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になり適正な処置を行ってください。
	乾燥運転の開始時は、温水温度が十分に上がるまで温風になりません。	故障ではありません。
暖房の運転中に温度が下がったり、風量が変わる	浴室が設定温度に達すると、あたたまりすぎを防ぐため、自動的に温度や風量を抑えます。	故障ではありません。
換気しない	浴室の給気口が閉まっていませんか。	給気口を十分に開けてください
	浴槽に残り湯がありませんか。	浴槽の残り湯を排水するまたは、浴槽のふたをしてください。
	ファンが回っている音がしない。	ファンの異常です。お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
洗濯物や浴室が乾燥しない	浴室のドアや窓が開いていませんか。	ドアや窓を閉めてください。
	浴槽に残り湯があったり、壁や床がぬれていませんか。	浴槽にはふたをし、壁や床の水滴は拭き取ってください。
	浴室の給気口は十分に開いていますか。 ※浴室に給気口がない場合は乾燥時間が長くなります。	給気口を十分に開いてください。
	干した洗濯物の量は適量ですか。 干しかたは適切ですか。	適量・適切な干しかたをしてください。(→P.15)
	浴室乾燥は、天井・壁などカビが生えやすく、お手入れのしにくい所の乾燥を目的としているため、床面など一部乾かない場合があります。	故障ではありません。
樹脂部分が黄ばんで見える	経年劣化による変色です。	故障ではありません。

以上のことをお調べのうえ、なお異常があるとき、わからないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

□アラームについて

浴室暖房乾燥機に不具合が生じると、本体のランプ(→P.5)を点滅させてお知らせします。
以下をご覧になり、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスまでご連絡ください。

運転ランプ[橙]	予約ランプ[橙]	給水ランプ[赤]	原　因	処置方法
1回ずつ点滅	消灯	消灯	吸気温サーミスタ異常	修理を依頼する
2回ずつ点滅	消灯	消灯	入水温サーミスタ異常	
3回ずつ点滅	消灯	消灯	湿度センサ異常	
4回ずつ点滅	消灯	消灯	循環ファン回転数異常	
消灯	消灯	点灯	熱源機(タンク)水位不足	暖房水を補給する
消灯	消灯	1回ずつ点滅	熱源機の異常	熱源機の取扱説明書に従って、適正な処置をする

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(→P.19～20)をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合にはご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

(1)お名前・ご住所・電話番号・道順(付近の目印等)

(2)品名(例) XBD - 4115AUSK

※品名は本体の銘板をご覧ください。(→P.5)

(3)現象(故障または異常内容などできるだけ詳しく)

(4)訪問ご希望日

保証について

●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。保証期間・保証内容等をご確認のうえ、大切に保管してください。

●保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

●この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打切り後10年です。

BL 認定品について

●BL 認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付き」です。

●一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03 - 5211 - 0680」です。

転居または機器を移設される場合

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、熱源機の調整・改造の必要があります。お買い上げの販売店、または転居先のガス会社へご相談ください。

●増改築などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

●設置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。

●転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへお問い合わせください。

長期間使用しない場合

●長時間使用しない場合は、熱源機の取扱説明書に従って、処置をしてください。

仕様

品名			XBD-4115AUSK	XBD-4115BUSK
設置様式			浴室内壁面設置	
標準熱出力(kW)			4.07(急速暖房:4.6)	
外形寸法(mm)			高さ240×幅620×奥行き170	
質量(kg)			6	
熱源			暖房用温水(80℃、暖房時2.0ℓ/分)	
電源			AC100V 50/60Hz	
接続	電気		100V2心+アース1心	
	温水		クイックファスナー接続	
風量 50/60Hz	自動乾燥	—	—	吹き出し:7.0/7.0㎥/分 換気:1.5/1.5㎥/分
	手動乾燥	急速乾燥	吹き出し:7.0/7.0㎥/分 換気:1.5/1.5㎥/分	
		標準乾燥	吹き出し:5.3/5.3㎥/分 換気:1.5/1.5㎥/分	
		エコ乾燥	吹き出し:5.3/5.3㎥/分 換気:1.5/1.5㎥/分	
	暖房	急速	吹き出し:7.0/7.0㎥/分	
		強	吹き出し:5.3/5.3㎥/分	
		弱	吹き出し:4.3/4.3㎥/分	
		微	吹き出し:3.0/3.0㎥/分	
	涼風	強	吹き出し:5.3/5.3㎥/分 換気:1.0/1.0㎥/分	
		弱	吹き出し:4.3/4.3㎥/分 換気:1.0/1.0㎥/分	
	換気	強	換気:1.5/1.5㎥/分	
		弱	換気:1.0/1.0㎥/分	
騒音 50/60Hz ※本体より1m離れて	自動乾燥	—	—	44dB(A)
	手動乾燥	急速乾燥	44dB(A)	
		標準乾燥	40dB(A)	
		エコ乾燥	40dB(A)	
	暖房	急速	42dB(A)	
		強	36dB(A)	
		弱	30dB(A)	
		微	25dB(A)	
	涼風	強	39dB(A)	
		弱	35dB(A)	
	換気	強	39dB(A)	
		弱	36dB(A)	
消費電力 50/60Hz	自動乾燥	—	—	55/66W
	手動乾燥	急速乾燥	55/66W	
		標準乾燥	48/57W	
		エコ乾燥	48/57W	
	暖房	急速	40/45W	
		強	33/36W	
		弱	27/29W	
		微	18/20W	
	涼風	強	45/51W	
		弱	39/44W	
	換気	強	18/22W	
		弱	14/16W	
ワイヤレスリモコン			単4形乾電池2本 高さ180×幅50×奥行き23(mm)	

Remote Controller

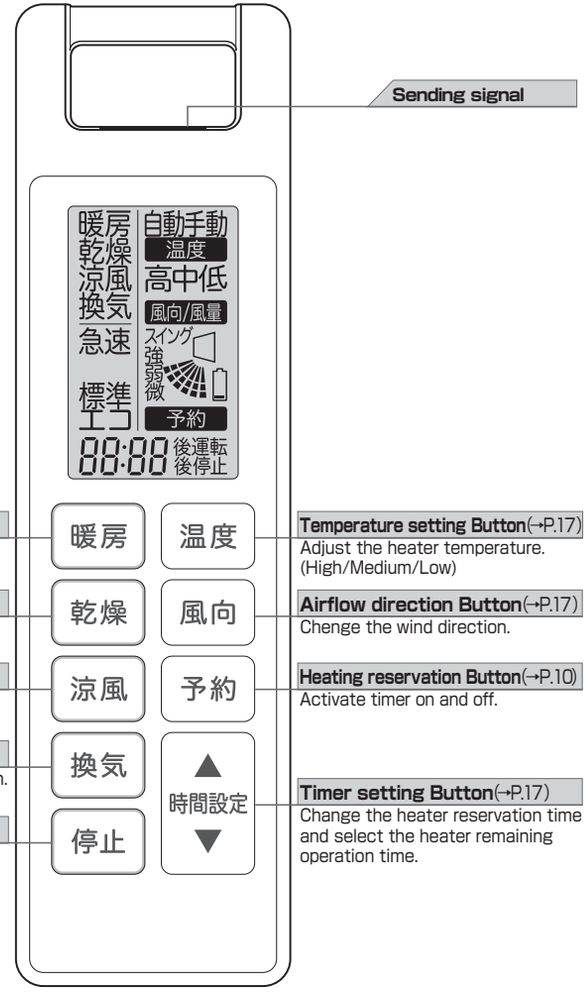

Heating Button(→P.9)
Activate heating operation.

Dryer Button(→P.13)
Activate dryer operation.

Fan Button(→P.11)
Activate cool wind blowing.

Ventilation Button(→P.12)
Activate ventilating operation.

Stop Button
Stop the operation.

Temperature setting Button(→P.17)
Adjust the heater temperature.
(High/Medium/Low)

Airflow direction Button(→P.17)
Chenge the wind direction.

Heating reservation Button(→P.10)
Activate timer on and off.

Timer setting Button(→P.17)
Change the heater reservation time and select the heater remaining operation time.

メモ

メモ
メモ